

National

ナショナル気化式加湿機 取扱説明書

品番 **FE-07KFW**

ヒートレスファン式



上手に使うって上手に節電

保証書別添付

このたびはナショナル気化式加湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

湿度を ほどよく維持することが

快適な湿度を保つ 自動運転を

快適湿度は40%～60%です。湿度サインが30%以下を表示しているときは乾燥注意！！
また、加湿のしすぎは結露の原因になります。
快適湿度を保つために自動運転をお使いになることをおすすめします。(P.6ページ)


加湿フィルターの 適切なお手入れを

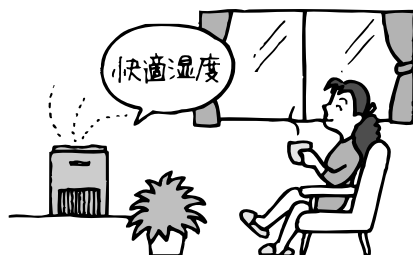

本体内部の お手入れは こまめに


汚れや水あかによりカビや雑菌が繁殖し、悪臭がすることがあります。(P.9,10ページ)
また、タンクの水も毎日替えてください。
(P.7,8ページ)

乾燥のしすぎは 要注意！！

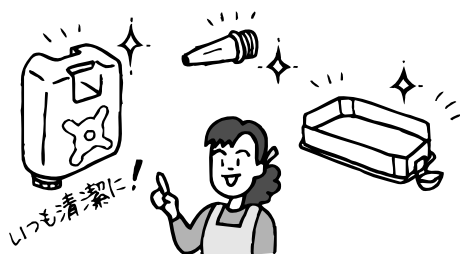


気化式だからこんなことがあります。

例えば、

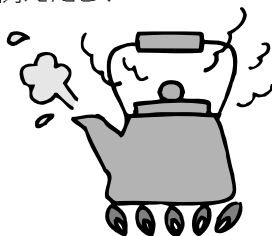


沸騰したやかんから湯気が出る状態がスチームファン式。

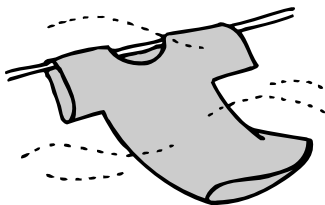


洗濯物が乾くとき、水分が気体になって放出される状態が気化式。

- 水を沸騰させていないので、本体も吹出口から出る風も熱くありません。
→お部屋の広さによっては寒く感じる場合があります。

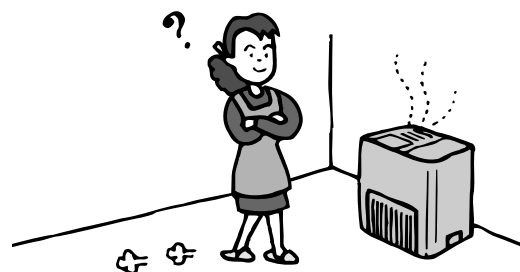


快適さと健康を保ちます。


加湿フィルターのお手入れの目安は2週間に1回です。
(お手入れランプが点灯) 汚れたままのフィルターは
カビや雑菌が繁殖したり、不純物が付着し、悪臭や性能低
下の原因になります。(🔍 10ページ)

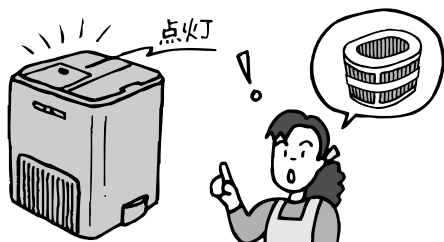

冬場は暖房機を運転しながらおやすみすると、のどや鼻
が乾燥して、風邪の原因になることがあります。切タイ
マー運転を使って加湿しながらおやすみすることをおす
めします。(🔍 6ページ)

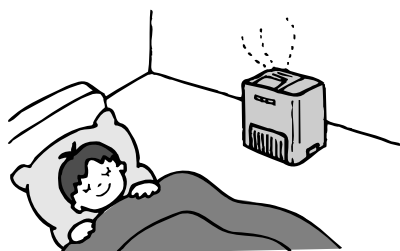

- 雨の日や冬場には洗濯物がなかなか乾かない
(気化しない)ように、室内の湿度が高く、また
温度が低い場合には「強」運転でも加湿量が
少なくなります。

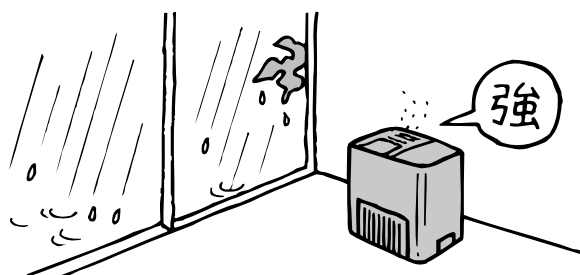

もくじ

安全上のご注意 4

各部のなまえと使いかた 6

- 運転モードを変えたいとき
- 切タイマー予約をしたいとき

お手入れのしかた 8

- タンクのお手入れ
- 本体外部のお手入れ
- 本体のはずしかた、取り付けかた
- 吸気グリル/プリフィルターのお手入れ
- 吸水管/本体内部のお手入れ

お手入れランプが点灯(点滅)したとき 10

- 加湿フィルターセット/水槽のお手入れ
- 加湿機用洗剤の使いかた

水あか(茶色や白い固まり)が取れにくいとき 11

～クエン酸の使いかた～

加湿フィルター(別売品)の交換 12

長期間使用しないとき 11

故障かな!? 13

保証とアフターサービス 14

仕様 裏表紙



別売品 裏表紙

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|  | 警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
|  | 注意 | この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
|  | このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

警告

絶対に分解したり
修理・改造をしない



分解禁止

発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。
●修理は販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の
定格を超える使いかたや
交流100V以外では
使わない



禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

本体を水につけない
本体に水をかけない



水ぬれ禁止

ショートして、火災・感電の原因になります。

吸気グリル・吹出口やスキ
間にピンや針金などの金属
物など異物を入れない



禁止

内部に触れたり、異常動作して、感電や故障の原因になります。

電源プラグをぬれた手で
抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電源プラグは根元まで
確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

お手入れの際は、必ず電源
プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

警告



電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

注意

タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部は常に清潔を保つよう定期的に掃除する



掃除せずにお使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。

- この場合は医師に相談してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、プラグを持って抜く



コードが、ショートや断線して火災・感電の原因になります。


使用上のお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かない

変形・変質や故障の原因になります。

平らで安定したところに置く

水がこぼれて床をぬらしたり、本体の故障や本体の振動の原因になります。

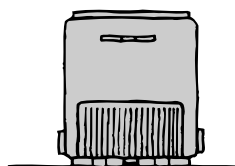


プリフィルターをはずしたまま使わない

本体内部にほこりがたまり、故障の原因になります。

加湿フィルターをはずしたまま使わない

水が飛び散ったり、加湿しない原因になります。

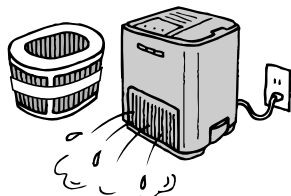


本体の上にものを載せたり、乗ったりしない

転倒による本体の破損・故障の原因になります。
・運転中に不意に操作ボタンを押し続けた場合（約5秒間）、運転が停止します。


湿度センサーや吸気グリル・吹出口をふさぐ、室内の空気がよく循環する場所に置く

センサー誤作動や加湿量の低下、故障の原因になります。

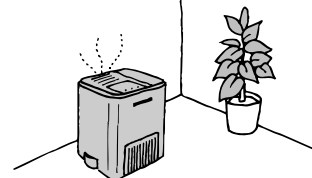

移動するときは、必ず両手で取っ手を持ち、傾けたり、ゆすったりしない

水がこぼれます。

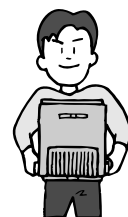

加湿された風を直接家具・壁などに当てない

家具や壁にシミが付いたり、変形の原因になります。


磁気の多いところでは使わない

フロートの誤作動の原因になります。

凍結に気をつける

凍結したまま使うと、故障の原因になります。
・凍結のおそれのあるときは、タンクと水槽の水を捨ててください。


各部のなまえと使いかた

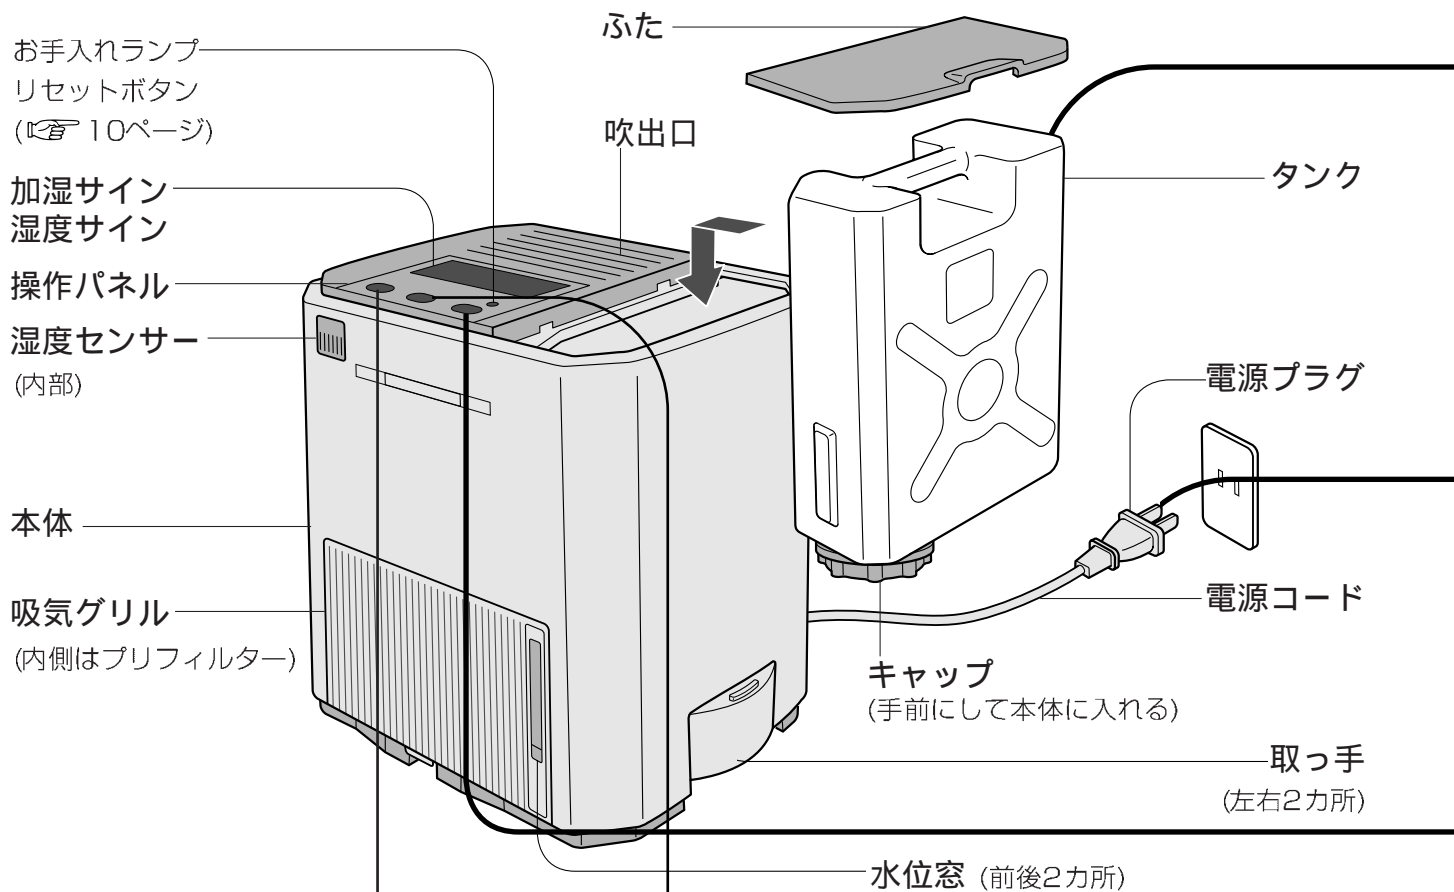

切タイマー予約をしたいとき

切タイマー

押す

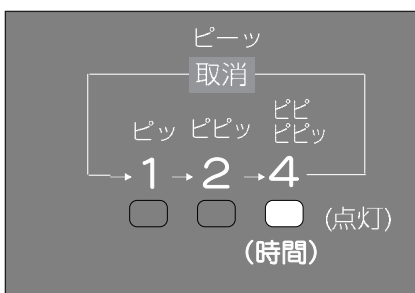

設定した時間がたつと運転が停止する

- ・ランプが切り換わり残り時間をお知らせします。


タイマー使用時はタンク水量を確認する

- ・タンク水量が少ないとタイマーが切れる前に自動的に運転が停止します。

運転モードを変えたいとき

運転切換

押す

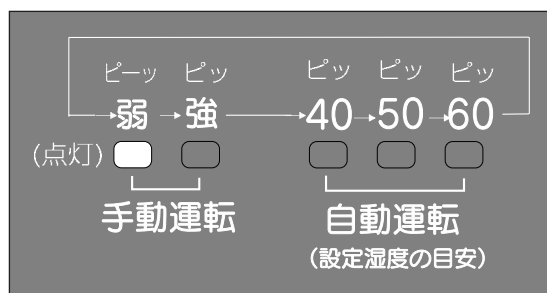

自動運転は、湿度の上昇に応じて、強 弱 停止に自動的に切り換わり、設定した湿度を保つ運転をする

- ・設定湿度が湿度サインより低い場合は加湿しません。
- ・使用状況(お部屋の気密性、外気の温度・湿度)によって、お部屋の湿度が60%にならない場合があります。

手動運転は、連続運転をする


- ・「弱」…少なめに加湿します。
長時間かけてゆっくり加湿したいときや
就寝時にタイマー運転と一緒に
- ・「強」…多めに加湿します。
すばやく加湿したいときに

1 タンクに水を入れ、本体に取り付ける

必ず水道水(飲用)を使う。

(一般に水道水は塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです)

- ・温水(40℃以上)、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水などは入れないでください。
→本体の変形や故障の原因になる恐れがあるため
- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは入れないでください。
→カビや雑菌が繁殖する原因になる恐れがあるため

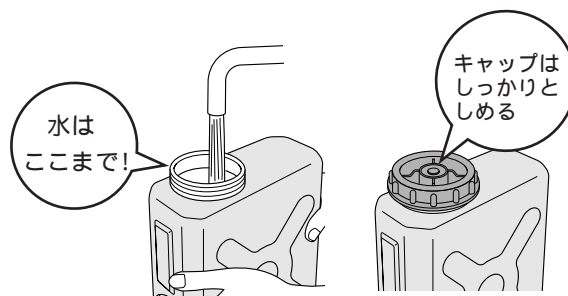

- ・タンクには約5Lの水が入ります。
- ・水は毎日入れ替えてください。


2 交流100Vのコンセントに電源プラグを差し込む

湿度サイン(現在湿度の目安)が点灯
(数字はパーセント)

長期間使用しないときやお手入れのとき以外は電源プラグは抜かない

→お手入れ時期を正しくお知らせすることができません。(P10ページ)

湿度サイン (現在湿度の目安) の見方

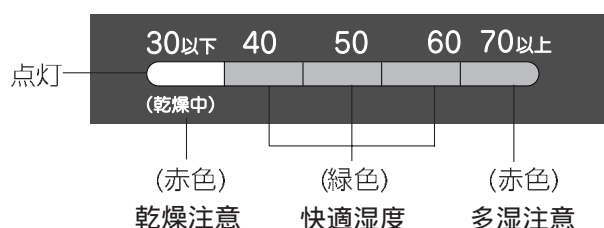

3 タンクの水が水槽にたまってから

運転切/入


押す

ピッ

タンク1杯分で連続(「弱」運転)約10時間*
運転できる(室温20℃、湿度30%)


*室内の温度、湿度によって時間は変わります。

運転表示ランプが点灯

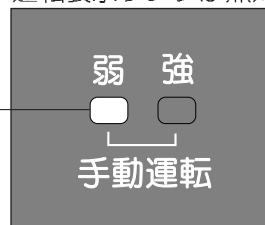

(電源プラグを差し込んだ直後は「弱」)

加湿サインが点灯

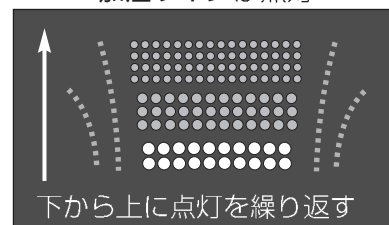

(加湿量に合わせて速さが変わる)

運転を停止したいとき

運転切/入

押す

ピーッ

湿度サインは点灯したまま(電源プラグを抜くと消灯)

「切」のときの消費電力は約2W

長期間お使いにならないときは電源プラグを抜き、タンクや水槽の水を必ず捨てる

タンク水量の確認




水位窓からタンクの水位を確認し、少ないときは早めに水を補給する

給水ライン

⇒タンクの水がなくなると

- ・運転は自動的に停止します。
- ・続けてお使いになるときはタンクに水を補給してください。

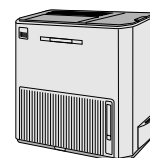

お知らせ

ボタンを押すたびにランプと「ピッ」音で運転の状態をお知らせします。

運転停止後再び運転をすると、切タイマー以外は停止まえの設定状態で運転をはじめます。

(電源プラグを抜くと記憶は消えます)

温度サインは目安にしてください。(湿度計の表示と差が出ることがあります)

湿度は温度の変化に応じて値が変わります。また、空気の流れが良いところと悪いところでは、湿度が異なることがあります。このように、温度の違いや空気の流れにより、お部屋の湿度計表示と、この湿度サインが異なることがあります。

水槽の水を加湿フィルターに散水しているため、パタパタという音がしますが異常ではありません。

お手入れのしかた

常に清潔に保ち、性能低下を防止するため、お手入れはこまめに行ってください。

本体内部から水滴が垂れますので
タオルなどを用意してください
必ず電源プラグを抜いてから
行ってください

運転中に本体をはずして持ち上げると、吸水管の水が飛び散ります。

- ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわしなどは使わないでください。
(変形、変色の原因になります)
- 化学ぞうきんをお使いのときは、注意書きに従ってください。



禁止



本体外部(1カ月に1回程度)

ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を
浸した柔らかい布を固くしぼって汚れ
をふき取り、からぶきをする

加湿フィルターセット
(10ページ)



水槽
(10ページ)

タンク(毎日)

水を入れ、キャップを
しめて振り洗いし、
排水する


- 2～3回繰り返す

水あかが取れにくいときは、
タンクに加湿機用洗剤を溶か
したぬるま湯を入れ、振り洗
いし、すすぐ(加湿機用洗剤
(別売品) 裏表紙)

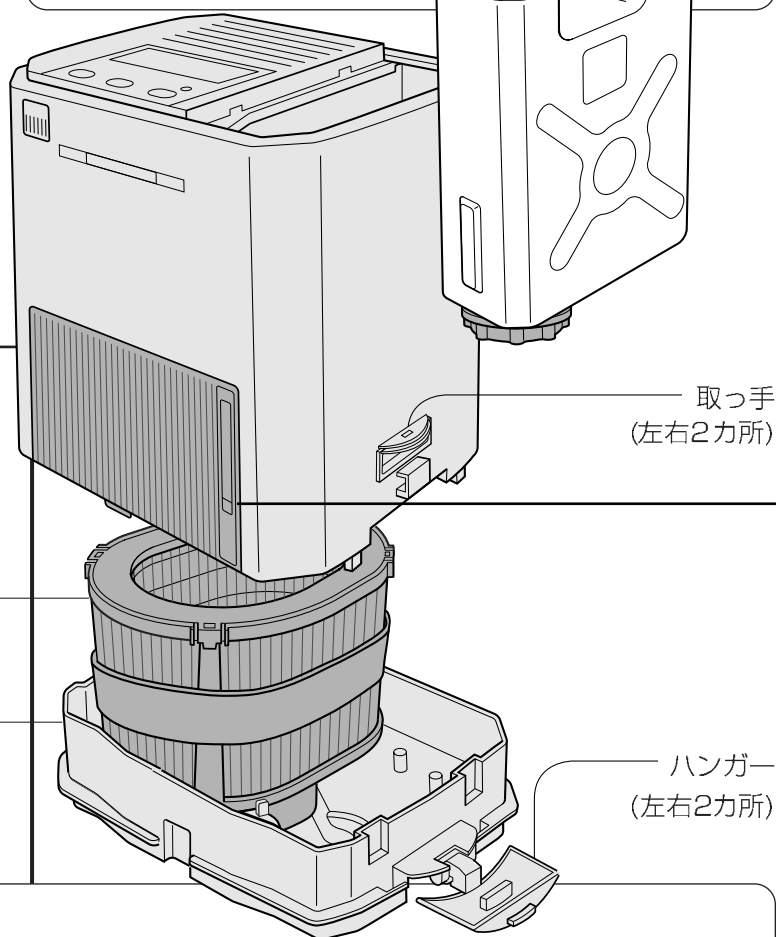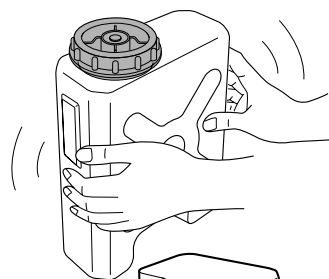


本体のはずしかた

- ① タオルを広げる
- ② 本体から
タンクを抜く
- ③ ハンガー(左右2カ所)
を開く
突起に指を引っかける
- ④ 本体を真上に持ち上げて、
水気をよく切ってからタオルの上に置く

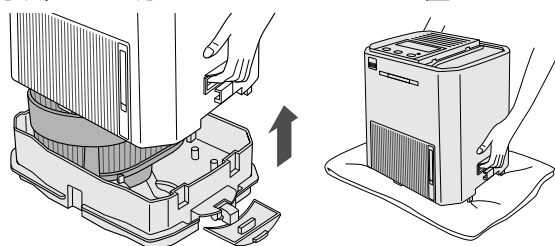


本体の取り付けかた

- ① 本体を水槽に
ゆっくりと取り付ける
- ② ハンガー(左右2カ所)
を押して閉じる
- ③ タンクを取り付ける

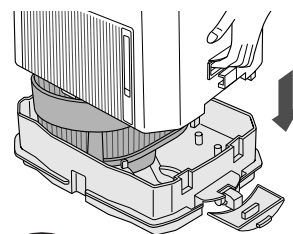


パチン

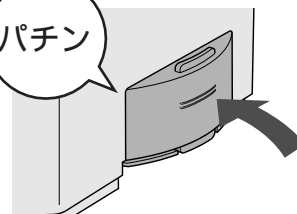

吸気グリル/プリフィルター(1週間に1回程度)

はずしかた


- 突起を手前に引く

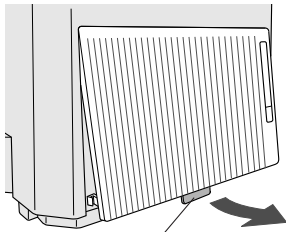

突起

お手入れのしかた


- 掃除機の吸い口でほこりを吸い取る

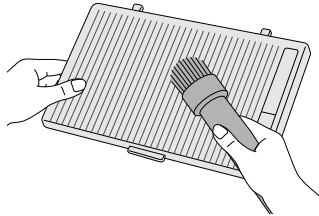

- 内側のプリフィルターの汚れが落ちにくい場合は、水洗いし乾燥させる


取り付けかた

- ① プリフィルターを吸気グリルに取り付け、

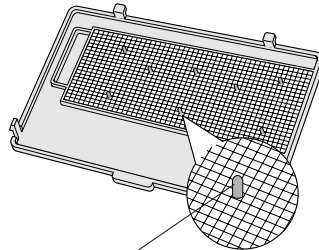

突起(8カ所)に差し込む

- ② つめ(2カ所)を穴に入れて、

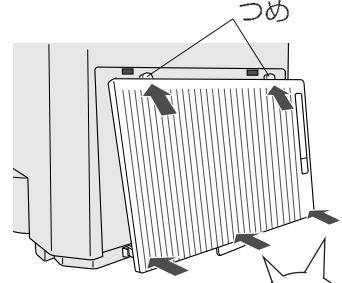

カチッ

- ③ 下側を押す


本体はタオルなどの上にねかせてください

(電源コードを上側にする)

吐出穴

吸水管

フロート

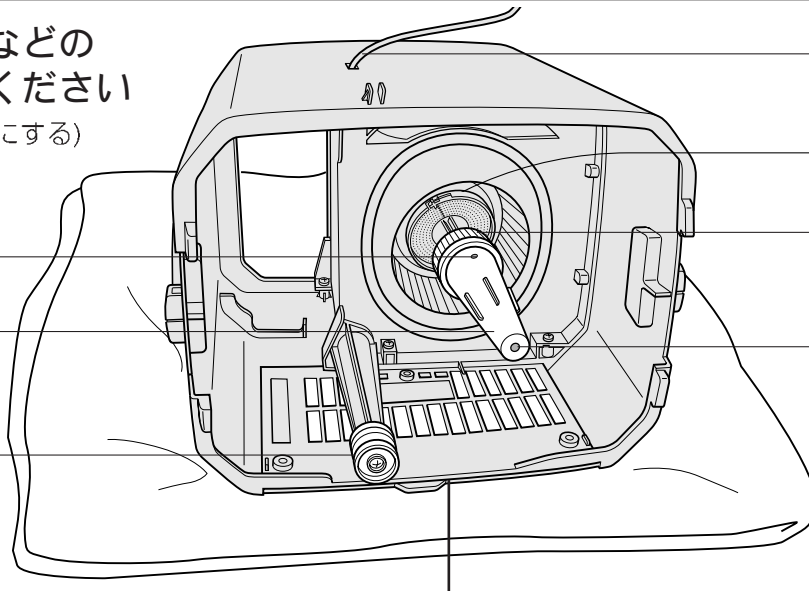

電源コード

羽根フィルター
(11ページ)

吸水管キャップ

吸水穴


吸水管/本体内部(1カ月に1回程度)

■吸水管のはずしかた ⇒ 左へ回す

■吸水管の取り付けかた ⇒ 右へ回す


- 片手で吸水管キャップを固定して、もう片方の手で、すべり止めを持って回す(すべる場合は水気をふき取る)

吸水管キャップ

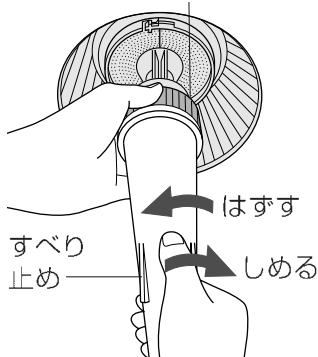


吸水管をはずした状態

パッキンははずさない

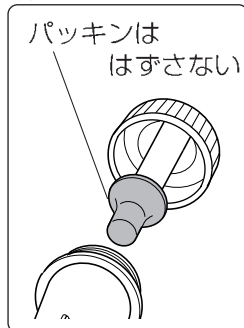

お手入れのしかた

- 吸水管はブラシなどを使って水洗いをする
- 吸水穴や吐出穴の水あかやゴミを細い棒などで取り除く

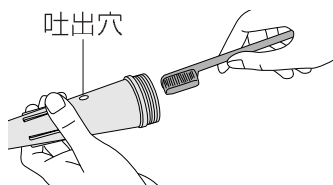

- パッキンは柔らかい布で汚れをふき取る
- フロートのまわりにゴミが付いていないか確認する → ゴミがあるときは綿棒などを使うとよくとれます。
- 本体内部はぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする
- 水あかが取れにくいときは、加湿機用洗剤またはクエン酸を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸して、汚れをふき取ってください。

お手入れランプが点灯(点滅)したとき

電源プラグを差し込んでから約2週間たつと、お手入れランプが点灯して、加湿フィルターセット、水槽のお手入れ時期をお知らせします。

お手入れランプが点滅したときは ⇒ 通常どおり運転できますが、お手入れ時期が近づいています。

- 運転切/入にかかわらず、通電中はずっと点滅し、約24時間後に点灯に変わる

お手入れ
点滅 (点滅)

お手入れランプが点灯したときは ⇒ 運転できません。
加湿フィルターのお手入れをしてください。

- 運転中は自動的に「切」
- 運転ボタンを押しても運転できません。
- 通電中はずっと点灯

お手入れ
点灯 (点灯)

汚れ度合いは水質によって異なりますので、2週間以内でも、こまめにお手入れをしてください

加湿フィルター、水槽のお手入れ

1 電源プラグを抜き
本体をはずす

- タオルを用意する


2 水またはぬるま湯(約40℃以下)に
加湿機用洗剤を入れて溶かす

- 台所用中性洗剤でもお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

加湿機用洗剤(別売品/裏表紙)の使いかた


使用量

水またはぬるま湯
(約40℃以下)1L
あたり、10mLです。

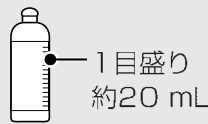


加湿機用洗剤がないときは、クエン酸を使ってお手入れしてください。手順は同じです。
(別売品 11ページをよくお読みください)

3 加湿フィルターセット
を入れて
つけ置き洗い
(約30分)をする

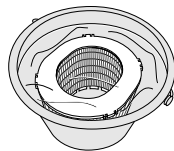


4 新しい水で
すすぎ洗いをする
水を入れ替えて、2~3
回繰り返す。

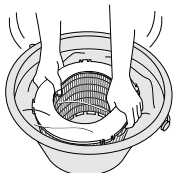


5 フィルターセットを
水槽に戻す

- フィルターセットのつめを水槽のみぞと取付位置(突起の内側)に合わせて置く

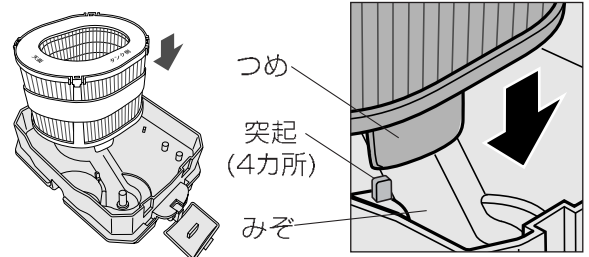


6 電源プラグを入れて
リセットボタンを
3秒間押す

- リセットボタンを押すと
お手入れランプが消灯し、
運転できる状態になる

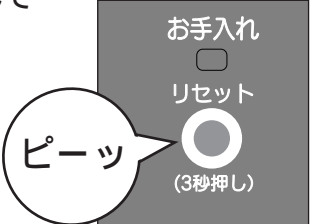

フィルターセットのお手入れの間に
水槽のお手入れをする

- 薄めた台所用
中性洗剤とスポ
ンジで洗い、
水をふき取る

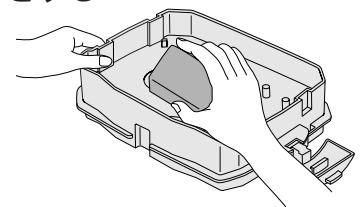

お願い

- フィルターはフィルター枠から取り出したり、もんだり、こすったりしないでください。(加湿能力低下の原因)
- 長期間使わないときはよく乾燥させてください。(カビの原因)

水あか(茶色や白い固まり)が取れにくいとき

～クエン酸(別売品/裏表紙)の使いかた～

使用量

ぬるま湯(約40℃)3Lあたり、2パック(20g)または大さじすりきり2杯です。
(ぬるま湯(約40℃)7Lあたり、5パック(50g)または大さじすりきり5杯です)
(濃度が高いと部品破損の原因になります)


保管

クエン酸は食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

■薬局・薬店でも市販のクエン酸をお求めになります。

加湿フィルターセット

- ①クエン酸を入れたぬるま湯につけて、約30分放置する
- ②水を入れ替えすすぎ洗いをする(2～3回繰り返す)

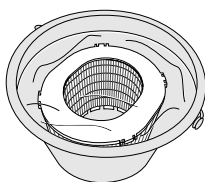

本体内部、水槽

- クエン酸を薄めたぬるま湯に浸した布で水あかをふき取り、からぶきをする




吸水管、羽根フィルター(別売品/下図)

- ①クエン酸を入れたぬるま湯につけて、約15分放置する
- ②吸水管はスポンジですすぎ洗いをし、からぶきをする。羽根フィルターは水洗いをして、よく乾かす。
 - フィルターを破ったりして、傷めない(性能低下の原因)

羽根フィルターのはずしかた、取り付けかた



はずしかた

- ①吸水管をはずし(別売品/9ページ)
- ②羽根フィルターの突起に指を引っかけてつめをはずす
- ③(開きながら)開いた方から手前に取り出す

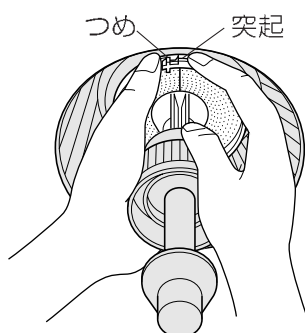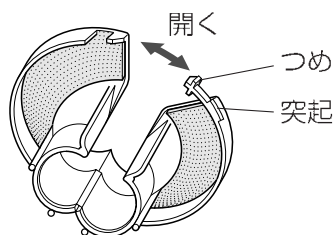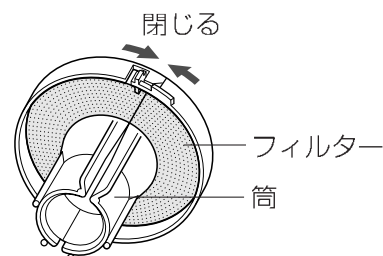


取り付けかた

- ①開いたまま、閉じた方から差し込み
- ②片方の手で羽根フィルターの筒を握ってつめをはめる(もう片方の手で突起を押すとはめやすくなります)
- つめは確実ににはめる(振動や故障の原因)

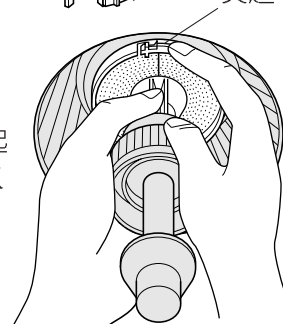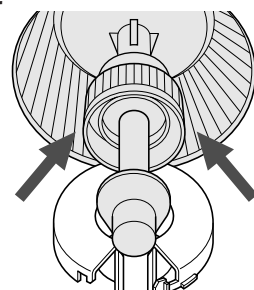

長期間使用しないとき

1. タンクの水を捨て、お手入れをする(別売品/8～10ページ)
2. 本体内部の水をよくふき取り、よく乾燥させる
3. ポリ袋などのかぶせて、湿気の少ないところに保管する

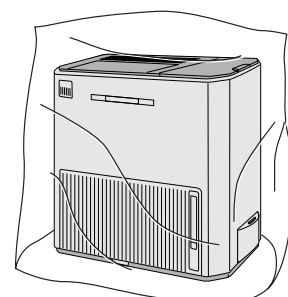

お願い

・カビの発生を防ぐため、とくに加湿フィルターは十分陰干しし、乾燥させてください。

加湿フィルター(別売品)の交換


加湿フィルターの交換時期

水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。

- 加湿フィルターの交換時期の目安は約6ヵ月(1日8時間運転の場合)ですが、次のような場合は交換してください。
 - ・お手入れしてもニオイがとれない、変色(黒、茶色)や汚れがひどい、白い固まりがとれない
 - ・傷みや型くずれがひどい
- 古い加湿フィルターは不燃物として廃棄してください。


交換のしかた ⇒ 別売品/交換用加湿フィルターの交換説明書をお読みください

フィルターカバー

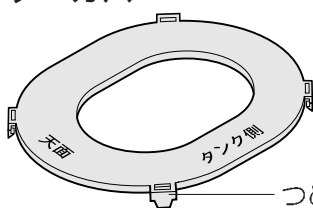


つめ(4カ所)

加湿フィルター

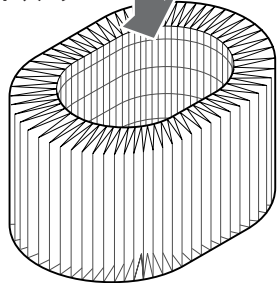


フィルター枠

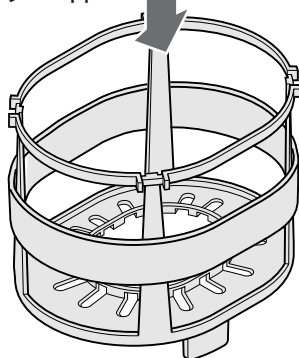

1 フィルターカバーをはずす



- つめ(4カ所)をはずす

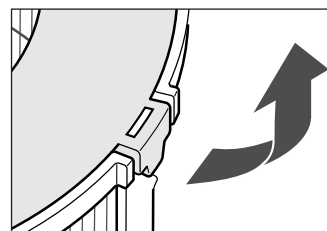


2 古い加湿フィルターを取り出す

3 新しい加湿フィルターをフィルター枠に入れる

- フィルターをまるく広げ、フィルター枠からはみ出さないようにする(水が飛び出す原因)

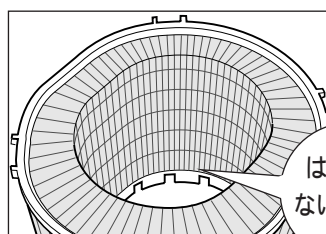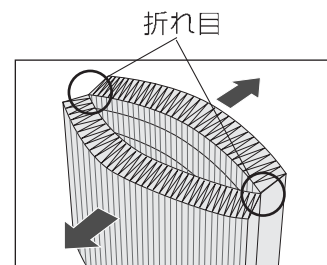


折れ目をこの位置に

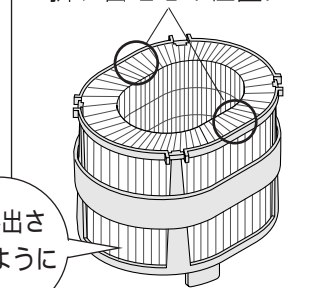


4 フィルターカバーを取り付ける

- ① フィルター枠を引いて
- ② フィルターカバーを押す

- フィルター枠のつめとフィルターカバーの「タンク側」を同じ方向にする(左図参照)
- つめ(4カ所)は1つずつはめる

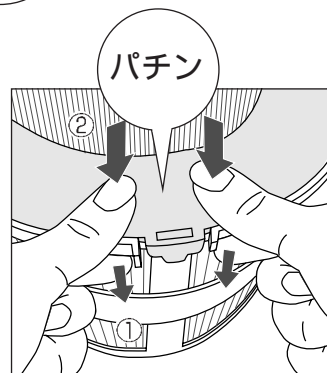

この状態で水槽に取り付ける
加湿フィルターセット

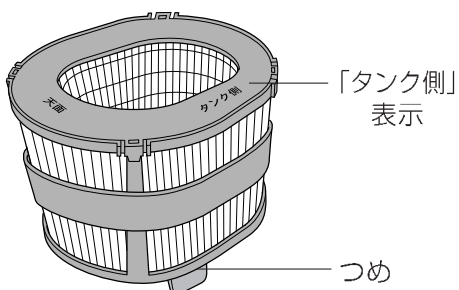

故障かな!?

お手入れ/必要なとき

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| 症 状 | 調べるところ | ページ |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 運転しない | ●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 | 7 |
| | ●お手入れランプが点灯していませんか。 →加湿フィルターセットと水槽をお手入れし、リセットボタンを押す。 | 10 |
| | ●タンクの水がからになっていませんか。 →タンクに水を入れる | 7 |
| 自動運転ランプが点灯しているのに加湿しない | ●設定湿度が湿度サインより低い、同じになっていませんか。→加湿のしすぎを防ぐために運転を停止しているときがあります。 | 6 |
| 風の出が少なくなってきた | ●プリフィルター(吸気グリル)がほこりで目詰まりしていませんか。 →プリフィルター(吸気グリル)をお手入れする | 9 |
| | ●加湿フィルターセットに水あかやゴミが付着していませんか。 →加湿フィルターセットをお手入れする | 10 |
| 加湿量が少ない 加湿しない | ●吸水管の吸水穴や吐出穴に水あかやゴミがつまっていますか。 →水あかやゴミを取り除く | 9 |
| 水が飛び出す | ●加湿フィルターセットが確実に取り付けられていますか。→確実に取り付ける | 12 |
| | ●加湿フィルターが破れたり、傷んでいませんか。 →新しい加湿フィルターと交換する | 12 |
| ニオイが出る | ●加湿フィルターセットに水あかやゴミが付着していませんか。→加湿フィルターセットをお手入れする | 10 |
| | ●水槽内に古い水や腐敗物が混入していませんか。 →水槽をお手入れする | 10 |

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし、加湿フィルターは消耗品ですので保証
期間内でも「有料」とさせていただきます)

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

補修用性能部品の保有期間

当社は、この気化式加湿機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

- ・13ページの「故障かな!？」をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

| | |
|--------|-----------|
| 品 名 | 気化式加湿機 |
| 品 番 | FE-07KFW |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

| | | | |
|----|----------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 | 帯広 | 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477 |
| 旭川 | 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151 | 函館 | 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631 |

近畿地区

| | | | |
|----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 滋賀 | 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021 | 奈良 | 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770 |
| 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636 | 和歌山 | 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 |
| 大阪 | 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225 | 兵庫 | 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645 |

東北地区

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 青森 | 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712 | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117 |
| 秋田 | 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600 | 山形 | 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100 |
| 岩手 | 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120 | 福島 | 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301 |

中国地区

| | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 鳥取 | 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 | 岡山 | 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162 |
| 米子 | 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 | 広島 | 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011 |
| 松江 | 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 | 山口 | 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050 |
| 出雲 | 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133 | | |
| 浜田 | 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 | | |

首都圏地区

| | | | |
|----|---------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 栃木 | 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555 | 東京 | 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 |
| 群馬 | 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109 | 山梨 | 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171 |
| 茨城 | つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756 | 神奈川 | 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720 |
| 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 | 新潟 | 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171 |
| 千葉 | 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011 | | |

四国地区

| | | | |
|----|-----------------------------------------|----|---------------------------------|
| 香川 | 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477 | 高知 | 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142 |
| 徳島 | 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125 | 愛媛 | 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144 |

九州地区

| | | | |
|----|------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 福岡 | 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 | 熊本 | 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067 |
| 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 | 天草 | 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125 |
| 長崎 | 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658 | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657 |
| 大分 | 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 | 大島 | 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101 |
| 宮崎 | 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213 | | |

中部地区

| | | | |
|----|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 石川 | 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683 | 名古屋 | 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225 |
| 富山 | 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705 | 岡崎 | 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719 |
| 福井 | 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606 | 岐阜 | 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010 |
| 長野 | 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209 | 高山 | 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613 |
| 静岡 | 静岡市西島765 ☎(054)287-9000 | 三重 | 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380 |

沖縄地区

| | |
|----|---------------------------------|
| 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207 |
|----|---------------------------------|

仕 様

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 電 源 | 交流100V 50/60Hz |
| 消 費 電 力 | 23/27W (強) |
| 加 湿 量 (室温20℃、湿度30%) | 50Hz 強：660mL/h、弱：520mL/h 60Hz 強：700mL/h、弱：490mL/h |
| 適 用 床 面 積 | 木造和室20m ² (12畳)、プレハブ洋室32m ² (19畳) ※60Hz時 |
| タ ン ク 容 量 | 約5.0L |
| コ ー ド 長 さ | 2.0m |
| 製 品 寸 法 | 高さ393mm×幅375mm×奥行き270mm |
| 製 品 質 量 | 5.2kg |

- 運転「切」のときの消費電力は、約2Wです。
- 室内の温度、湿度によって加湿量が変わります。
 - ・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる
 - ・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる

別売品

お近くの販売店でお求めください。(希望小売価格は平成16年4月現在)

交換用加湿フィルター
(1個入り)

品番：FE-Z07ES

希望小売価格：3,150円
(税抜 3,000円)

クエン酸 (10g × 5パック)
(サービスパーツ)

部品品番：FKA2000005

希望小売価格：210円
(税抜 200円)

(薬局・薬店でも市販のクエン酸
をお求めになれます)

加湿機用洗剤 (400mL)
(サービスパーツ)

部品品番：FE-Z40HV

希望小売価格：630円
(税抜 600円)



愛情点検

長年ご使用の気化式加湿機の点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 水もれする。
- こげ臭いニオイがする。
- 本体が異常に熱い。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

| | | | | |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です | お買い上げ日 | 年 月 日 | 品 番 | FE-07KFW |
| | 販売店名 | 電話() - | お客様ご相談窓口 | |
| | | | 電話() - | |

松下電器産業株式会社

松下エコシステムズ株式会社 健康空質事業部

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙(古紙100%)を使用しています。

O7KFW8770D
K0802Y4